



Innovative Marine Accessories

オーシャン アンカーバイ

特徴

- 正確なアンカーの位置を示す
- 水深によりバイロープの長さを自動調節
- 海底から抜けなくなってしまったアンカーの回収の補助
- 置き去りにしたアンカーでも再度見つけることが可能
- 個々のアンカー位置を示す目印が無い、混み合った係留地や港では重要
- 簡単に使用でき、アンカーロッカーの中に収納可能

使用前に必ず取り扱い説明をよくお読み下さい。

アンカーバイを使用時の係留



- ① 始めに付属のバイロープをアンカークラウンに取り付けます。(裏面を参照)
- ② 収納されているウエイトを取り出し、バイロープが絡んでいないことを確認します。
- ③ アンカーを降ろすとき、アンカーバイ/バイロープ/ウエイトを海に投げ込んでください。
- ④ 4～8m の水深では、ウエイトによりバイロープの長さが自動調節されます。

4m 以下の浅い水深では、以下の通りエイトノットの結び目を作りロープの長さを調節してください。

- 水深 2～4m では、ロープを 4m 短くしてください。
 - 水深 1～2m では、ロープを 6m 短くしてください。
- ※水深 10m 以上で使用の場合は、長いロープに交換してください。

アンカー/アンカーバイの引き揚げ

- ① アンカーを揚げる時は、エンジンをかけて少しづつアンカーバイに近づきながら、アンカーチェーンまたはアンカーロープを巻き上げます。
- ② アンカーバイに近づいたら、エンジンのギアをニュートラルに入れてアンカーを回収します。
- ③ アンカークラウンからバイロープ、ウエイト、アンカーバイを取り外します。
- ④ バイロープをまとめてウエイトを収納スペースに戻し、アンカーロッカー等に収納します。

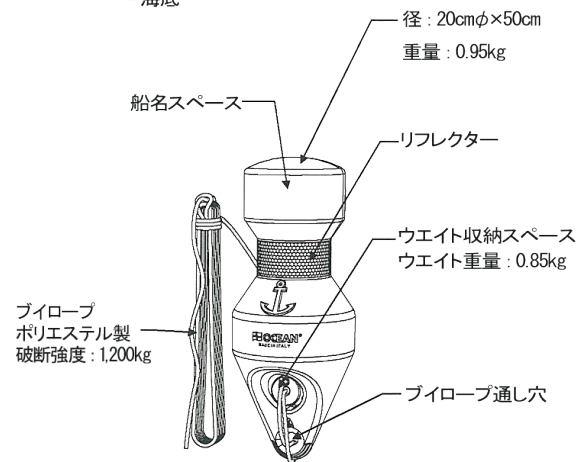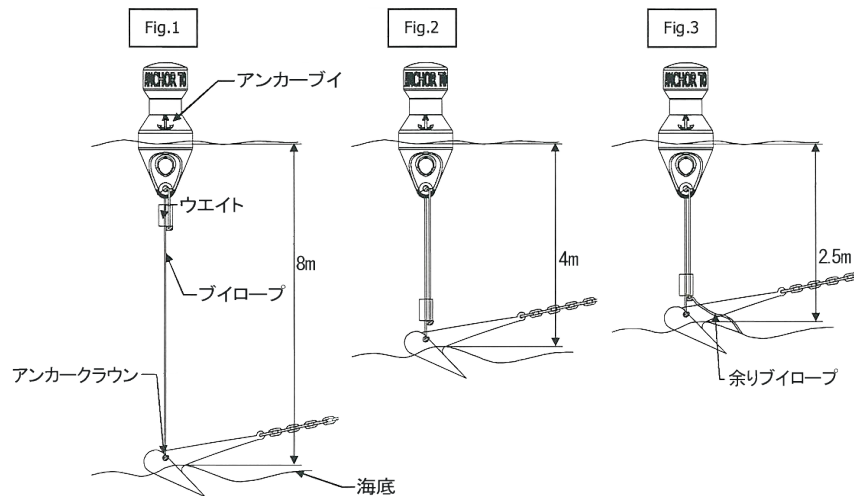

MADE IN ITALY

KAZ・MARINE PRODUCTS CO., LTD

株式会社 カズ・マリプロダクツ

〒242-0024 神奈川県大和市福田5682-1

TEL:046-268-4101 FAX:046-268-4351

Home page <http://www.kazmarine.co.jp>

Mail address info@kazmarine.co.jp